


GUIDE RAPIDE

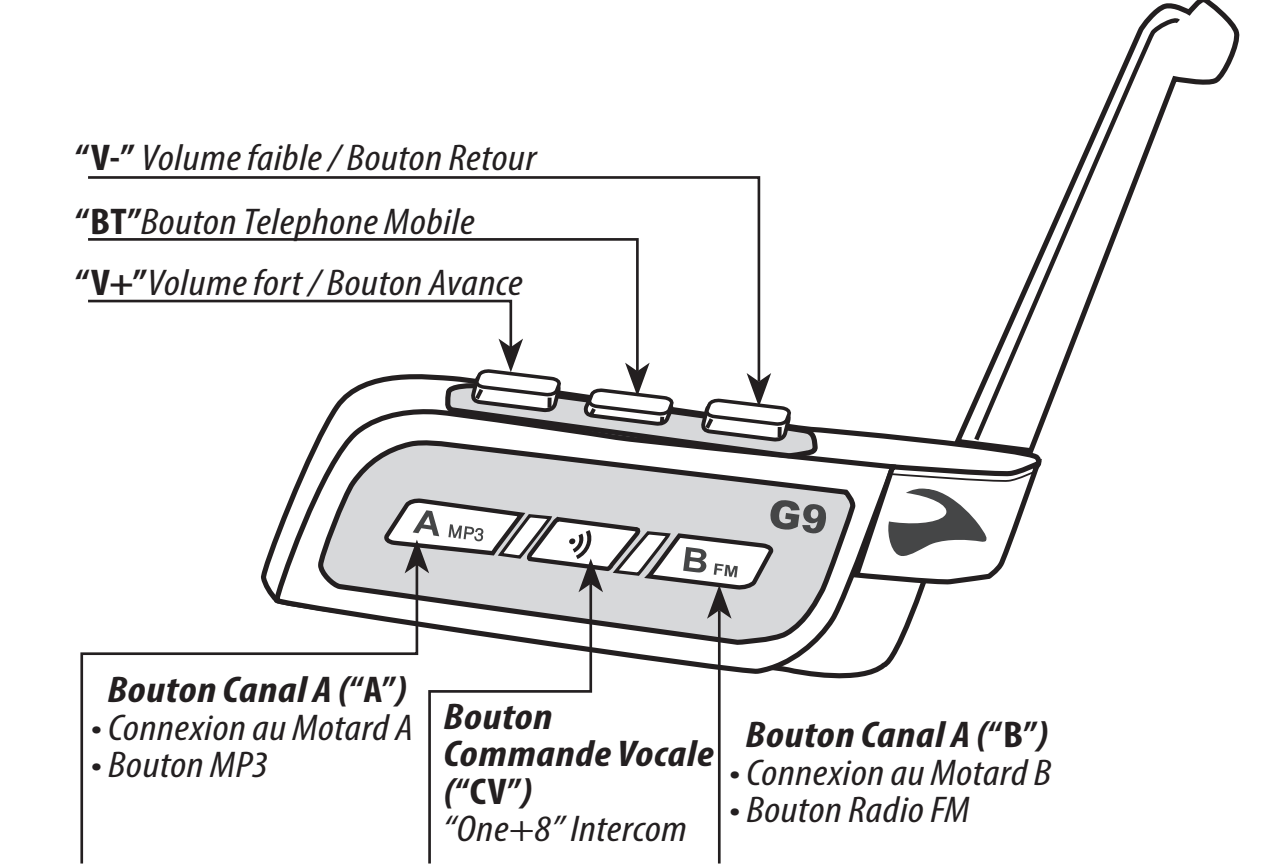

Ce Guide rapide n'est pas un substitut au manuel d'utilisation et ne porte que sur un éventail limité de caractéristiques et fonctions de votre scala rider G9. En supposant que vous avez déjà effectué l'ensemble de l'installation de votre G9, y compris le pairage avec des périphériques externes (par exemple, votre téléphone portable, lecteur MP3, GPS), ce guide de référence peut être utile pour avoir accès à certaines fonctions et commandes de base de votre G9 quand vous êtes sur la route et n'avez pas accès au guide d'utilisation.

Le guide peut être imprimé et plié pour une consultation facile sur la route, ou il peut être consulté directement sur votre smartphone.

1 | FONCTIONS GENERALES

Marche / Arrêt	Appuyez sur **"BT"** pendant 2 secondes • Marche : 3 clignotements BLEUS + tonalité croissante • Arrêt : 3 clignotements ROUGES + tonalité décroissante
Volume	Appuyez sur **"V+"** ou **"V-"** pour régler le volume de l'audio en cours
Mode Silence	Appuyez simultanément sur **"V+"** et **"V-"**
Indicateur du niveau de batterie	Appuyez sur **"V+"** pendant 2 secondes • LED Bleue = Batterie pleine • LED Violette = Batterie à moitie vide • LED Rouge = Batterie presque vide
Menu Vocal	Appuyez simultanément sur **"A"** et **"B"** pendant 2 secondes et suivez les instructions vocales
Écoutez le nom attribué à votre G9	Appuyez simultanément sur **"CV"** et **"B"**
Indication d'appareil pairé	Appuyez sur **"CV"** pendant 5 secondes Si l'un de vos contacts Intercom "One+8" est à proximité, la lumière violette s'allumera pendant 2 secondes
Signal de Groupe	Appuyez deux fois sur **"CV"**
Activer / Désactiver la fonction VOX (appels Intercom seulement)	Appuyez simultanément sur **"V+"** et **"V-"** pendant 2 secondes • Activé: Flash Bleu pendant 2 secondes • Désactivé: Flash Rouge pendant 2 secondes

2 | COMMANDES VOCALES

1. En veille, appuyez sur "CV" ou prononcez n'importe quel mot à voix haute pour répondre via la fonction VOX
2. Choisissez une des commandes vocales du tableau suivant :

Mode actuel	Action	Prononcez :
Mode Veille / FM / A2DP / AUX	Communication Intercom « One+8 »*	***Le nom d'un contact « One+8 »****
	Communication Intercom avec A / B	***"Appel Intercom"***
Mode Veille	Démarrer A2DP	***"Activez la musique"***
	Allumer FM	***"Activez la radio"***
FM	Éteindre FM	***"Éteindre la radio"***
	Prochaine station préréglée	***"Prochaine station"***
	Station précédente préréglée	***"Station précédente"***
A2DP	Piste suivante	***"Piste suivante"***
	Piste précédente	***"Piste précédente"***
	Arrêt / Pause A2DP	***"Éteindre la musique"***

3 | INDICATION DES LED

INDICATION DES LED	STATUT
Aucun	**scala rider G9** est éteint
1 clignotement BLEU toutes les 3 secondes	**Mode Veille** Pas de source audio active
2 clignotements BLEUS toutes les 3 secondes	**Mode Actif** – Appel en cours / musique ou autre source audio en MARCHE
1 clignotement ROUGE toutes les 3 secondes	**Mode Veille** – La batterie est faible
2 clignotements ROUGES toutes les 3 secondes	**Mode Actif** – La batterie est faible
Un rouge continu	En charge

4 | APPELS TELEPHONIQUES

Répondre à un appel	Appuyez sur **"BT"** ou prononcez n'importe quel mot à voix haute pour répondre via la fonction VOX
Refuser un appel	Restez silencieux pendant 15 secondes, ou appuyez sur **"BT"** pendant 2 secondes
Mettre fin à un appel	Appuyez sur **"BT"**
Appel par Commande vocale*	Appuyez sur **"BT"** et suivez les instructions de votre téléphone portable
Rappel*	Appuyez deux fois sur **"BT"**
Numéro favori / d'urgence	Appuyez simultanément sur **"A"** et **"B"**
MODE CONFÉRENCE INTERCOM	
Ajouter/Supprimer le Canal «A» lors d'un appel	Appuyez rapidement sur le bouton Canal «A» pendant un appel
Ajouter/Supprimer le Canal « B » lors d'un appel	Appuyez rapidement sur le bouton Canal «B» pendant un appel.

*Pas disponible pendant les appels intercom et les appels mobiles


5 | LECTEUR AUDIO A2DP ET RADIO

Lecture/ Arrêt A2DP	En mode veille, appuyez sur **"A"** pendant 2 secondes
Allumer/Éteindre Radio	En mode veille, appuyez sur **"B"** pendant 2 secondes
Avance / Prochaine station	Appuyez sur **"V+"** pendant 2 secondes
Retour / Station précédente*	Appuyez sur **"V-"** pendant 2 secondes

*Avec certains téléphones, vous devrez répéter cette action

6 | CONFIGURATION DE L' INTERCOM

Note: Le coffret du G9 *PowerSet contient deux unités déjà pairées !*

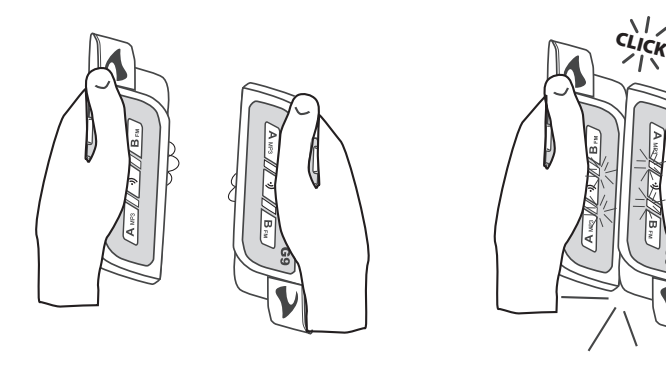

Flash Pairing

Flash Pairing (Retirez les deux unites G9 de leur Kit Audio)	
avec un contact Intercom "One+8"	Entrechoquez délicatement les deux unités G9 l'une contre l'autre et laissez les accolées. LED violette = Action réussie
avec les Canaux A / B	1. Appuyez soit sur **"A"** soit sur **"B"** sur les deux unités G9. 2. Entrechoquez délicatement les deux unités G9 l'une contre l'autre et laissez les accolées. LED violette = Action réussie
Pairage Manuel	
avec les Canaux A / B	Appuyez soit sur **"A"** soit sur **"B"** pendant 5 sec. sur les deux unités G9 jusqu'a ce que la lumière Rouge (A) ou la lumière Bleue (B) commence a clignoter rapidement. LED fixe Rouge/Bleue = Action Réussie
Intercom Tridirectionnel	• Motard Nº1 et Motard Nº2 s'apparient par le Canal **"A"** • Motard Nº1 et Motard Nº3 s'apparient par le Canal **"B"**
Intercom Quadri-directionnel	• Motard Nº1 et Passager Nº2 s'apparient par le Canal **"A"**. • Motard Nº3 et Passager Nº4 s'apparient par le Canal **"A"** • Passager Nº2 et Passager Nº4 s'apparient par le Canal **"B"**

7 | UTILISATION DE L'INTERCOM

Intercom Bidirectionnel


"One+8" Intercom		
DITES LE NOM:		**CHOISISSEZ LE NOM (dans votre liste de contacts):**
a. Appuyez sur **"CV"** b. Prononcez le nom du contact Intercom "One+8"	**OU**	a. Appuyez sur **"CV"** pendant 2 secondes b. Le G9 énonce le nom de chaque contact Intercom «One+8» pré-pairé. c. Sélectionnez le nom de la personne que vous voulez appeler en appuyant sur **"CV"** ou en prononçant n'importe quel mot à voix haute dans le microphone. Pour annuler la lecture de la liste des contacts « One+8 » : Appuyez sur **"CV"** pendant 2 secondes.

Si vous recevez un appel intercom « One+8 » de quelqu'un qui ne se trouve pas dans votre liste de contacts, vous entendez une sonnerie.

Appuyez sur « A » pour accepter l'appel intercom, ou restez silencieux jusqu'à l'arrêt de la sonnerie pour rejeter l'appel.


Intercom Tridirectionnel

Pour commencer un appel Conférence Intercom avec "A" et "B":	
Option Connexion Vocale (VOX):	1. En mode A2DP/FM/AUX/Veille, prononcez n'importe quel mot à haute voix pour activer la fonction VOX et attendez la tonalité. 2. Prononcez "Appel Intercom" pour appeler les Motards A + B.
Option manuelle:	1. Pour ajouter le Canal **"A"** à la conférence, appuyez sur **"A"**. 2. Pour ajouter le Canal **"B"** à la conférence, appuyez sur **"B"**.
Pour se déconnecter, appuyez respectivement sur **"A"** ou **"B"**	

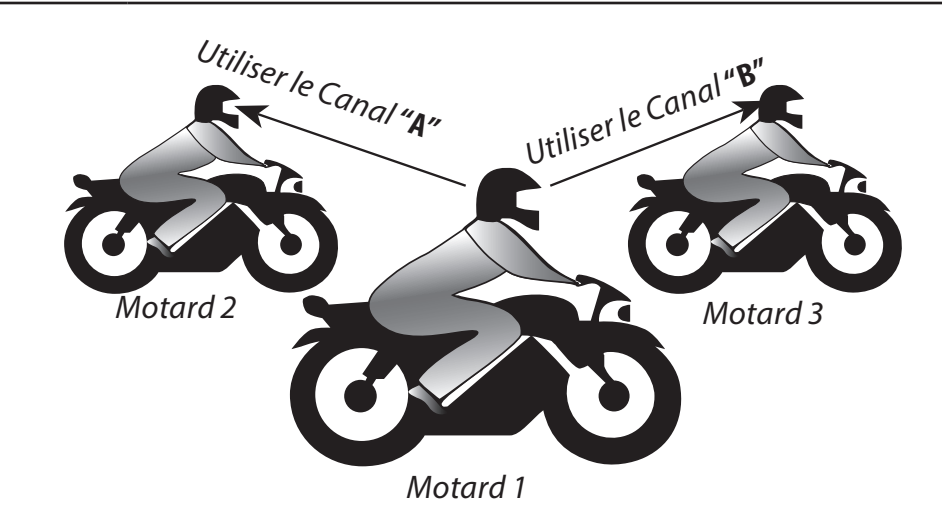

Intercom Quadridirectionnel

Pairage Manuel:	1. Motard Nº1 appuie sur **"A"** pour Passager Nº2. 2. Motard Nº3 appuie sur **"A"** pour Passager Nº4. 3. Passager Nº2 appuie sur **"B"** pour Passager Nº4.

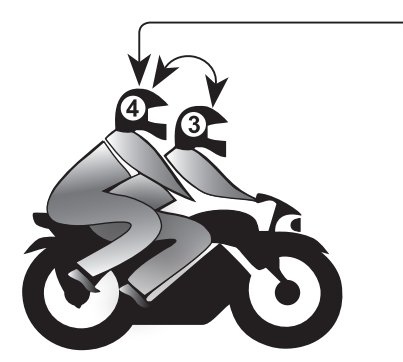




8 | *APPELS CLICK TO LINK ("CTL")*

Lancer un appel *Click-to-Link*	Appuyez deux fois sur **"A"**
Terminer / Annuler un appel *Click-to-Link*	Appuyez sur **"A"**
Accepter un appel *Click-to-Link*	Quand vous entendez la sonnerie *Click-to-Link* : • Appuyez sur **"A"** ou • Prononcez n'importe quel mot à haute voix pour répondre via la fonction VOX
Rejeter un appel *Click-to-Link*	Quand vous entendez la sonnerie *Click-to-Link*, restez silencieux jusqu'à l'arrêt de la sonnerie
Activez/Désactivez la fonction *Click-to-Link* (Désactivée par défaut)	Par le Menu Vocal

9 | DEPANNAGE

Redémarrer le G9	Si votre G9 n'exécute pas vos commandes, éteignez-le puis rallumez-le (Appuyez sur **"BT"** pendant 2 secondes**)**.
Réinitialiser le Pairage (Supprime vos dispositifs pairés–sauf contacts "One+8")	1. En Veille, appuyez sur **"BT"** pendant 6 secondes jusqu'à ce que votre G9 clignote alternativement en Rouge/Bleu. 2. Appuyez sur **"V+"** pendant 2 secondes jusqu'à ce que votre G9 clignote 5 fois en violet.

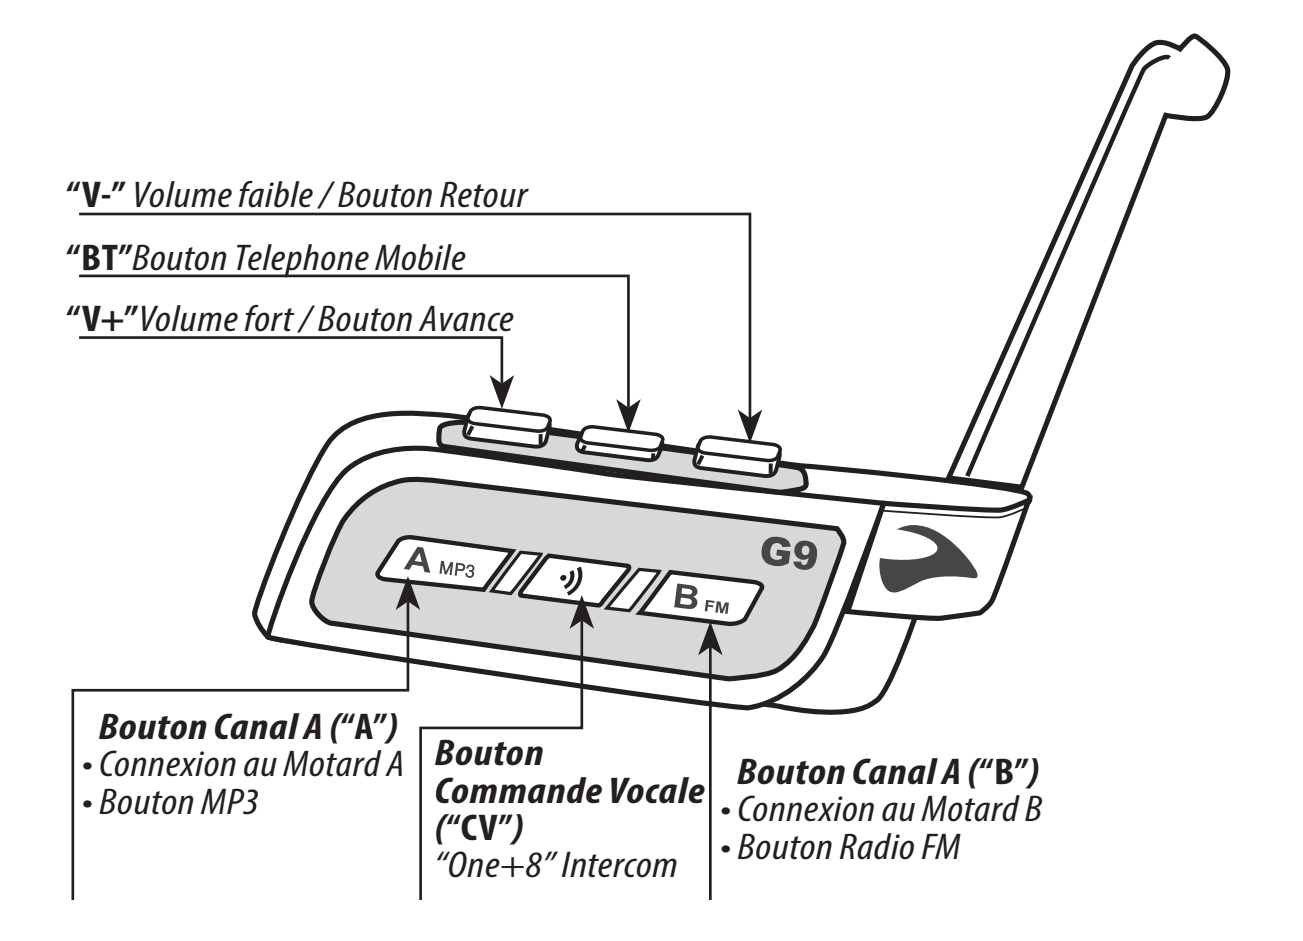

MAN04009 G9 QG FR J 302